Ponorné kalové čerpadlo HCP s plovákovým spínačem

Typ čerpadla: **BF-21PNF 1F/230V**

Hmotnost: **18** kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)

Parametry: Q = **viz.graf** m^3/hod H = **viz.graf** m

Oběžné kolo: **P – jednolopatkové otevřené**

Průchodnost: **26** mm Otáčky: **2800** 1/min

Elektromotor: **suchý** Výkon: **0,75** kW Příkon: **1,08** kW

Napětí: **1F/230** V Jmenovitý proud: **5,2** A Kmitočet: **50** Hz

Spínání: **přímé** Kabel: **H07RNF – 10m**

Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.

Čerpané medium: **odpadní voda**

Teplota:	**do 40**	°C	Obsah pevných částic:		%
pH:	**6-9**		Velikost pevných částic:		mm
Hustota:	**do 1100**	kg/m^3	Kinematická viskozita:		mm^2/s

Materiálové provedení: **Šedá litina**

Spirála:	**0.6020**	Oběžné kolo:	**0.6020**
Hřídel:	**1.4006**	Sací víko:	**0.6020**
Plášť motoru:	**1.4301**	Horní kryt:	**0.6020**

Ucpávka: **Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.**

Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1

Spouštěcí zařízení: T2-50 (bez vodících tyčí) sestává z:
těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m.

Za příplatek je možné dodat:

Spouštěcí zařízení (rozsah dodávky viz výše)

Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka)

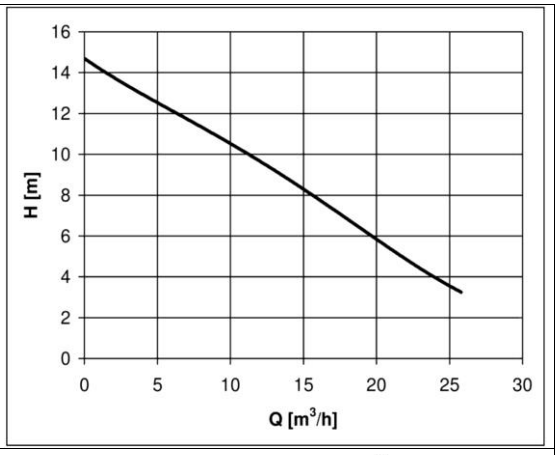

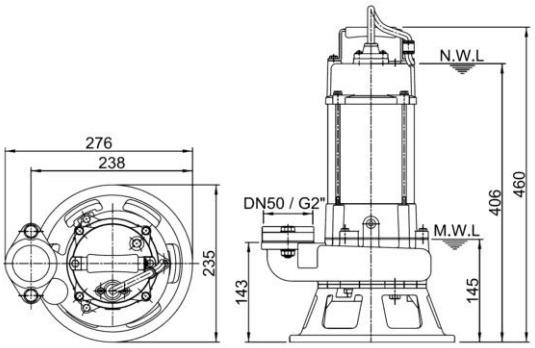

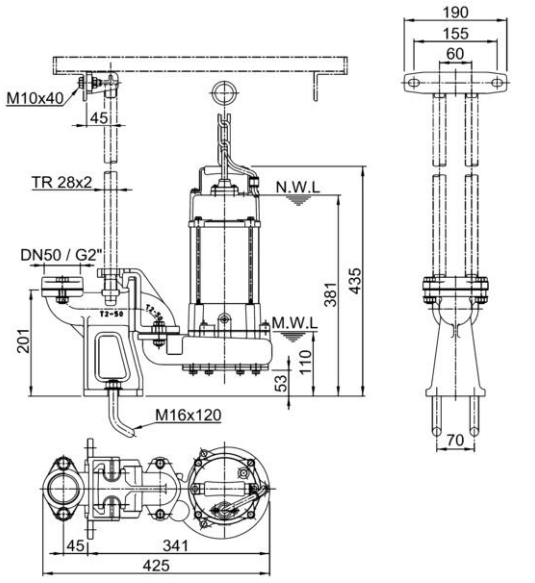

POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL).